

## シスネ単水栓・混合栓クロスタイプ バルブ取り換え方法

品番：1PCVS/1PCVG/1PCVA/2PCVS/2PCVG/2PCVA


1、交換前に、バルブ取替前に必ず、止水栓を閉めてから行ってください。



2、六角レンチとスパナをご用意下さい。




3、下記赤丸の部分に六角レンチを使い、ハンドルを外す

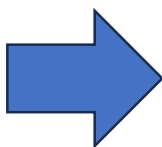

5、赤丸部材を半時計回りに回し、取り外し、バルブ（反時計回りで外す）を交換をします。

水：反時計回り用のバルブ/湯：時計回り用のバルブ

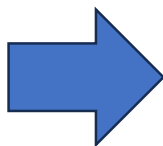

6、逆の手順で組み立てを行います。

※止水栓を開き、水漏れがないかを確認ください。

万が一水漏れがある場合は、再度止水栓をを閉めて最初から手順に沿って確認してください。