

レガンス水栓 HT-001シリーズ バルブ取り換え方法


交換前に、バルブ取替前に必ず、止水栓を閉めてから行ってください。




2、レンチと六角レンチをご用意下さい。




3、下記赤丸の部材を取り外す

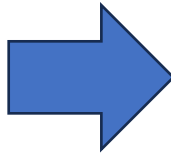

4、六角レンチを使い、反時計回りに回し、ハンドルを取り外す

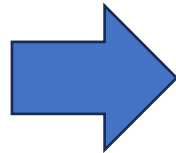

5、黒いカバーを反時計回りに回し、取り外す

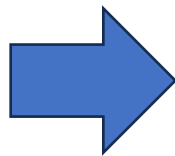

6、下記赤丸部分をレンチを使い、反時計回りに回し、取り外す




7、カートリッジ部材を取り外す



8、下記交換用のカートリッジを用意する



9、下記赤丸部分を合わせる

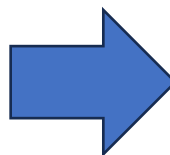

10、逆の手順で組み立てを行います。

※止水栓を開き、水漏れがないかを確認ください。

万が一水漏れがある場合は、再度止水栓をを閉めて最初から手順に沿って確認してください。